Orchid

ECO LOW RADIATION™
DECT Telefon

Bedienungsanleitung

LR7610 / LR7620T / LR8610 / LR8620T

LR7610 DUO / LR7620T DUO / LR8610 DUO / LR8620T DUO

www.orchidgrp.com

Willkommen!

Gratulation zum Kauf des Orchid ECO LOW RADIATION™ DECT-Telefonsystems.

DECT steht für “Digitally Enhanced Communications Technology”. Ihr neues Telefon wurde entwickelt um sichere, kristallklare digitale Telefongespräche zu ermöglichen.

Zusätzlich bietet das System die Möglichkeit, bis zu sechs einzelne Mobilteile anzuschliessen.

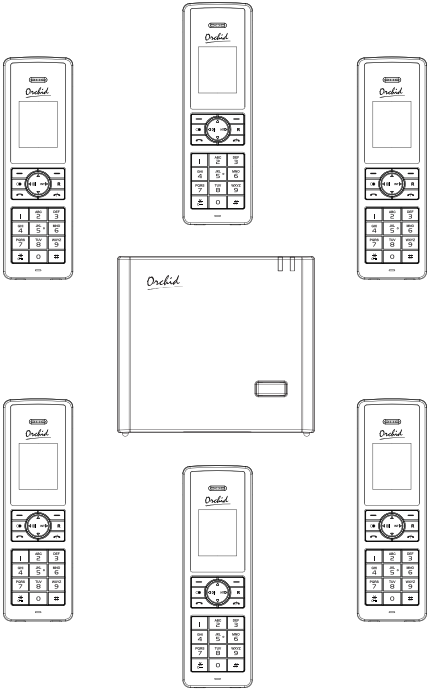

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 8
Strahlung der Basisstation im Betrieb 8
Strahlung des Mobilteils 8
Reichweite 8

Bedienelemente des Mobilteils 9

Anzeigen Symbole auf dem Mobilteil 10

Basisstation / Ladeschale Bedienelemente & Verbindungen 11

Inbetriebnahme 12
Telefon Verbindung 12
Akku 13
Akku Ladezustands-Anzeige 13

Telefonieren 14
Anrufen 14
Anruf entgegennehmen 14
Wahlwiederholung 14
Lautsprecher einschalten 15
Mikrofon Ein- / Ausschalten 15
Volumen von Lautsprecher und Empfänger einstellen 16
Timer 16
Telefonbuch 17
Telefonbuch verwenden 17
Neuen Namen / Nummer speichern 17
Tastenbelegung 18
Telefonnummer aus der Wahlwiederholung speichern 18
Anrufen aus dem Telefonbuch 19
Name/Nummer eines Telefonbucheintrages ändern 19
Löschen eines Telefonbucheintrags 20
Datum & Uhrzeit einstellen 20

Anruferidentifizierung 21
Funktionsweise 21
Anruferliste ablesen 21
Eintrag in Anruferliste löschen 22
Eintrag im Telefonbuch speichern 22
Interne Intercom Anrufe 23
Anrufe weiterleiten 23
Konferenz-Anrufe 23

Mobilteil Einstellungen 24
Melodie/Klingellautstärke des Mobilteils 24
Menü-Sprache ändern 24
Automatische Rufannahme Ein/Aus 25
Mobilteil LCD Kontrast 25
Tastentöne Ein / Aus 25
Display Menü Farbe (nur Farbdisplay-Mobilteile) 25

Netzwerk 25
Flash (Rückruf) Zeit Einstellung 25
Anrufpause Zeit Einstellung 26
Akku Ladezustand des Mobilteils prüfen 26
Tastatursperre 26

Anrufbeantworter einstellen und verwenden (nur 7620T / 7620T DUO, 8620T / 8620T DUO)
Umschaltung der Anrufbeantworter-Funktionen 27
Aufnehmen einer Ansage 28
Anhören einer Ansage 28
Nachrichten 29
Nachricht abhören 29
Löschen von älteren Nachrichten 29
Memo aufnehmen 30
Bedienung des Anrufbeantworters an der Basisstation 30
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 30
Nachrichten abspielen 30
Anrufüberwachung 31
Fernabfrage Zugang und Steuerung 31
Einstellen der Fernabfrage PIN 31
Anrufbeantworter Fernfunktionen 32
Memo aufnehmen 32
Eine neue Ansage (Ansage/Nachr) aufnehmen 32
Eine neue Ansage (Nur Ansage) aufnehmen 33
Beantworter ferneinschalten 33

Registrieren zusätzlicher Mobilteile 34

Problemlösungen 35
Generell 35
Telefon Nummer wird nicht angezeigt 35
Warnton während des Telefonierens 35
Das Telefon funktioniert nicht 35
Das Mobilteil schaltet nicht ein 35
Verbindung bricht ab während Anruf-Weiterleitung 35
Neue Nummer kann nicht im Telefonbuch gespeichert werden 35
Schlechte Klang-Qualität 36
Kein Wählton 36
Mobilteile klingeln nicht 36
Anrufbeantworter verliert automatisch die Verbindung während Ansage 36

Wichtige Hinweise 36

Appendix 37
Wartung und Pflege. 37
Garantie 37
CE symbol 37
Kopfhörer-Anschluss 37
Umwelthinweis 37

Technische Daten 38

Konformitätserklärung. 39

Wichtig
Bitte nehmen Sie sich Zeit, dieses Benutzerhandbuch zu lesen. Es enthält wichtige Informationen und Hinweise zur Verwendung des Telefons.

Warnungen
- Funkwellen dieses Produkts können Störgeräusche (Brummen) bei Hörgeräten verursachen. Für Patienten mit einem Herzschrittmacher wird empfohlen vorgängig den Arzt zu konsultieren.

- Funktelefone sind nicht für Anrufe auf Notfallnummern während eines Stromausfalls entwickelt. Es sollte eine Alternative bereitgestellt werden, um Notfall-Anrufe zu tätigen.

Sicherheits Hinweise
Um Ihr neues Telefon sicher verwenden zu können, lesen Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

Für die Modelle LR7620T/LR7620T DUO/LR8620T/LR8620T DUO mit Anrufbeantworter lautet der werkseitig eingestellte Fernabfrage-PIN (Persönliche Identifikations Nummer) 1590. Falls Sie den PIN Code ändern, bewahren Sie diese Information an einem sicheren Ort auf. Verlieren Sie den PIN Code nicht.

Vermeiden von Funktionsstörungen und Beschädigung
. Platzieren Sie das Telefon / Basisstation auf einer nicht-rutschenden Oberfläche.
. Verlegen Sie das Kabel so dass ein Stolpern verhindert wird.
. Die Geräte nie direkt aussetzen:
  - Heizungen
  - Direktes Sonnenlicht
  - Feuchtigkeit
  - andere elektrische Geräte
. Schützen Sie Ihre Basisstation und Mobilteil vor Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dampf.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel.
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzadapter.
Verwenden Sie nur geprüftes Zubehör.

Niemals
- versuchen die Ladestation, Basisstation oder Mobilteil(e) zu öffnen oder zerlegen.
- andere Akkus als die mitgelieferten oder von Orchid empfohlenen Akkus verwenden.

Strombedarf
Dieses Gerät benötigt ein Schalt-Netzteil von 220-240 Volt AC. Im Falle eines Stromausfalls funktioniert das Telefon nicht.

Ihr Telefon - Packungsinhalt

Basisstation
(Abbildung: LR8610)

Mobilteil



Ladeschale

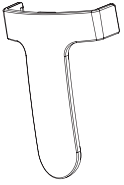

Gürtel-Clip
für Mobilteil

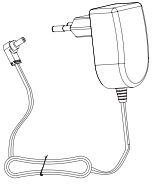

Netzadapter für
Ladeschale

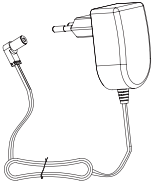

Netzadapter für
Basisstation

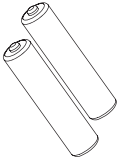

Aufladbare Akkus
für Mobilteil



Telefonkabel
Basisstation mit Ihrer
Telefonsteckdose verbinden

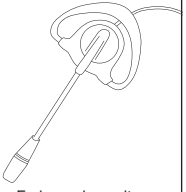

Freisprechgarnitur
(Headset)

In DUO Sets finden Sie ein zusätzliches Mobilteil, Ladeschale mit Netzadapter sowie zusätzliche aufladbare Akkus.

Beschreibung von ORCHID ECO LOW RADIATION™

ECO LOW RADIATION™ reduziert die völlig unnötigen und riskanten, gepulsten Mikrowellen bei DECT- Telefonen auf ein absolutes Minimum, im aktiven und passiven Betrieb. Mit den Eigenschaften dieser neuartigen Technologie werden das erste Mal die Forderungen der Strahlenschutzministerien verschiedener Länder (z. B. Bundesamt für Strahlenschutz, Deutschland) erfüllt.

ORCHID ECO LOW RADIATION™ strahlt wirklich nur dann, wenn telefoniert wird. Im Ruhebetrieb bleibt das Telefon immer völlig strahlungsfrei, auch wenn das Mobilteil nicht in der Ladeschale steht. Bei einem ankommenden Anruf - oder wenn eine beliebige Taste gedrückt wird für ein abgehendes Gespräch, wird das Telefon automatisch reaktiviert.

Wenn Sie für einen abgehenden Anruf zuerst die „Telefontaste“ drücken, erscheint im Display zunächst kurz „Warten...“ und nach ca. 2 Sekunden hören Sie den Summton. Die kleine Verzögerung ist systembedingt, weil das Telefon aus dem Ruhebetrieb wieder aktiviert werden muss. Wenn Sie jedoch die Telefonnummer vorher eingeben und erst danach die „Telefontaste“ drücken, gibt es keinerlei Verzögerung.

Die bedarfsgerechte Leistungsregelung ist bei ECO LOW RADIATION™ nicht nur im Mobilteil, sondern erstmalig auch in die Basisstation integriert. Dadurch wird beim Telefonieren die Leistung von Basisstation und Mobilteil bis zu 25m Entfernung um bis 75% reduziert (Antennensymbol halbfett; LED-Anzeige leuchtet grün).

Eine einstellbare Reichweitenbegrenzung limitiert die Sendeleistung permanent auf 25% des Normalwertes. Für die bequeme Einstellung dient ein Schiebeschalter unterhalb der Basisstation:

- Einstellung „Low Radiation“: Die Sendeleistungen wird beim Telefonieren permanent auf 25% des Normalwertes limitiert, während die Reichweite auf ca. 25 Meter reduziert wird. In 90% aller Haushalte reicht diese Einstellung völlig aus, auch in Grossraumbüros.
- Einstellung „Automatic“: Die Sendeleistung wird beim Telefonieren im Nahbereich automatisch um bis 75% zurückgeregelt, während sie bei Bedarf auf den Normalwert erhöht wird, damit die maximale Reichweite genutzt werden kann

Bei ECO LOW RADIATION™ ist die Basisstation vom Ladegerät des Mobilteils getrennt. Dadurch kann diese dort plaziert werden, wo sie am wenigsten „stört“, sprich strahlt.

Die Reichweite von ECO LOW RADIATION™ kann durch Wände, Raumeinteilung, etc. erheblich beeinträchtig werden. Die maximale Reichweite kann nur erreicht werden, wenn keine Hindernisse zwischen Basisstation und Mobilteil vorhanden sind. Wenn der Schiebeschalter für die Reichweitenbegrenzung auf „Automatic“ steht, kann die Reichweite zwischen 50 und 300 Meter variieren. In Position „Low Radiation“ wird die Reichweite etwas reduziert. Idealerweise sollte die Basisstation etwas erhöht montiert werden, um die Reichweite zu optimieren. Wird während eines Anrufs die Reichweitegrenze überschritten, ertönt ein Warnton. Falls das Mobilteil nicht näher zur Basisstation zurückgeführt wird, kann die Verbindung abbrechen.

Dank Anwendung von energiesparenden Netzteilen verringert sich der Stromverbrauch um bis 60%.

Bedienelemente des Mobilteils

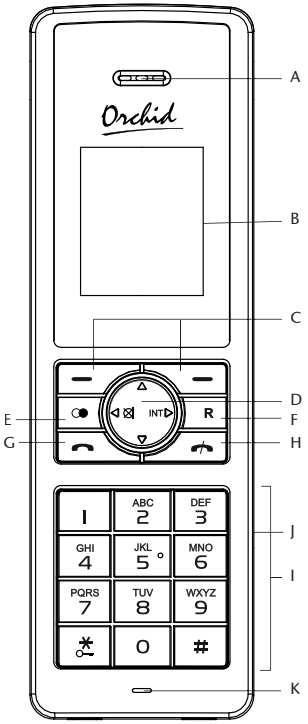

A. Hörmuschel

B. LCD-Anzeige (Display)

C. Displaytasten (Funktionen ändern auf der LCD-Anzeige)

D. Scrolltasten zur Navigation

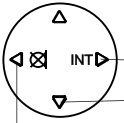

Zusatzfunktion:
Öffnen der Anrufliste

Zusatzfunktion:
Öffnen der Anruferliste

Zusatzfunktion:
Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs

E. Wahlwiederholung der letzten Nummern

F. R-Taste (Rückfragetaste) für Sonderfunktionen des Netzbetreibers (normalerweise nur bei Verwendung einer Telefonzentrale).

G. Verbindungs-Taste. Drücken Sie diese Taste um eine Amtslinie zu erhalten oder eine bereits eingegebene Nummer zu wählen. Hinweis: Es gibt eine kurze Verzögerung bis Sie den Summton hören

H. Drücken Sie diese Taste um einen Anruf zu beenden oder auf den Haupt-Bildschirm zurückzukehren

I. Alphanumerische Tastatur

J. Kopfhörer Anschluss. Erlaubt handfreie Kommunikation bei Verwendung der mitgelieferten Freisprechgarnitur (Headset)

K. Mikrofon

Anzeigen Symbole beim Mobilteil

Batteriestands-Anzeige

Tastensperre ist eingeschaltet.

Anzeige für strahlungsarmen Modus. Das Mobilteil befindet sich nahe bei der Basisstation.

Anzeige für normale Leistungseinstellung.

LR7620T/LR8620T Anrufbeantworter Nachricht Nachrichten Zugriffstaste.

Anzeige dass das Telefon verwendet wird.

Basisstation/ Ladeschale Bedienelemente und Verbindungen

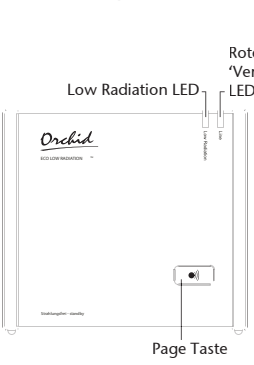

LR7610/LR7610 Duo/LR8610/LR8610 Duo
Basisstation Bedienelemente

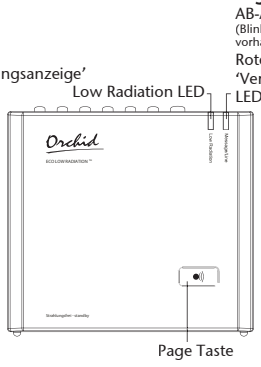

LR7620T/LR7620T Duo/LR8620T/LR8620T Duo
Basisstation Bedienelemente

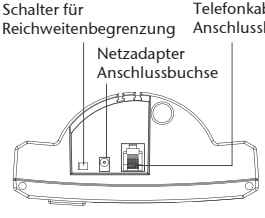

Unterseite der Basisstation

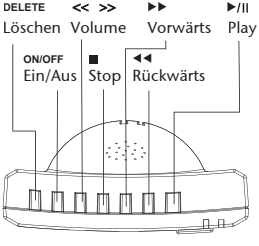

Basisstation Bedienelemente für LR7620T/LR7620T Duo/LR8620T/LR8620T Duo (Version mit Anrufbeantworter)

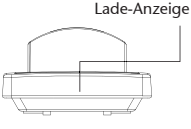

Ladeschale Vorderseite

Ladeschale Rückseite

Erste Schritte

Telefon Verbindung

1. Ihr Telefon wird mit zwei verschiedenen Netzadaptern ausgeliefert. Einen für die Basisstation und einen zweiten für die Mobilteil Ladeschale (zwei falls Sie ein DUO-Set besitzen). Sie erkennen den Netzadapter für die Basisstation am dickeren Stecker am Ende des Kabels. Stecken Sie den Basisstation Netzadapter Stecker in die Buchse an der Unterseite der Basisstation. Verbinden Sie den anderen Netzadapter mit dem kleineren Stecker mit der entsprechenden Buchse der Ladeschale. Anschliessend die beiden Netzadapter an den Strom anschliessen und die Geräte einschalten.
2. Stecken Sie das Telefonkabel in die entsprechende Buchse an der Unterseite der Basisstation.
3. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in Ihre Telefonsteckdose (wenn Sie zur Verwendung und dem Einrichten des Telefons bereit sind).
4. Setzen Sie die zwei mitgelieferten Akkus im Mobilteil ein (Hinweis: Stellen Sie sicher dass die Akkus korrekt eingelegt sind) anschliessend die Batterie-Abdeckung wieder montieren.

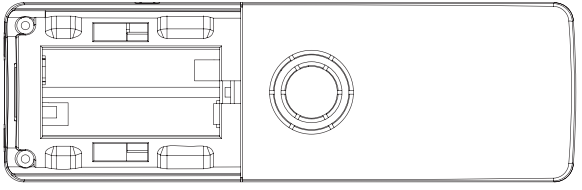



5. Platzieren Sie das Mobilteil in der Ladeschale (so dass die Tasten zu Ihnen zeigen). Sobald das Mobilteil korrekt in der Ladeschale platziert wurde, beginnt das Batterie Symbol auf dem Mobilteil Display zu blinken. Ebenso leuchtet die (rote) LED an der Ladeschale. Diese LED bleibt eingeschaltet (auch bei voller Ladung des Mobilteils) um die korrekte Verbindung zur Stromversorgung anzuzeigen
6. Verwenden Sie ausschliesslich die mitgelieferten Netzadapter.

Bitte beachten!
Platzieren Sie die Basisstation nicht in der Nähe von z.B. Fernsehern, Bildschirmen, anderen Telefonen, Lüftern usw., um das Störungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Stellen Sie die Basisstation nicht direkt in die Sonne oder nahe an eine Wärmequelle. Das Ladesystem dieses Modells kann eine Erwärmung des Mobilteils sowie der Akkus hervorrufen. Dies ist normal und beschädigt die Geräte nicht. Verwenden Sie ausschliesslich Original-Akkus. Die Garantie deckt keine Schäden welche durch die Verwendung von anderen Akkus hervorgerufen werden.

Akku
Bei voll geladenen Akkus beträgt die Standbyzeit ca. 100 Stunden bzw. die maximale Gesprächszeit 10 Stunden (normaler Gebrauch ohne Benutzung der Freisprechfunktion). Der Ladevorgang bei entladenen Akkus beträgt ca. 14 Stunden.

Die volle Akku-Kapazität wird nach 4-5 kompleten Ladezyklen erreicht. Sobald die Akkus voll aufgeladen sind, zeigt das Akku Display .

Das Telefon verfügt über eine Ladeautomatik, somit können die eingesetzten Akkus nicht überladen werden. Die modernen NiMH-Akkus weisen so gut wie keinen so genannten Memory-Effekt auf und sind somit, auch wenn die Akkus nur nachgeladen werden, von langer Lebensdauer.

Das Telefon ist mit umweltfreundlichen Nickel Metal Hydrid (NiMH) Akkus – 2 x AAA 1.2V - ausgestattet. Wie bei allen Akkus kann die Leistung mit der Zeit nachlassen. Sollte Ihnen auffallen dass sich die Sprech- und Standby Zeit merklich verringert oder die Akkus einen Defekt aufweisen, sollten Sie diese ersetzen.

Bitte beachten!
Wenn das Telefon zum ersten Mal angeschlossen wird, müssen die Akkus 24 Stunden geladen werden.

Vermeiden Sie die Lagerung der Akkus im Mobilteil, wenn Sie ihr Telefon länger (als 6 Monate) nicht verwenden.

Akku Ladezustands-Anzeige
Wenn die Akkus beinahe entladen sind, wird das Symbol im Display des Mobilteils angezeigt und ein Warnsignal ertönt. Wird das Telefon jetzt nicht aufgeladen, schaltet sich das Mobilteil bei zu kleiner Akku-Spannung automatisch aus, bis es wieder in die Ladeschale gestellt wird.

Bedienung des Telefons

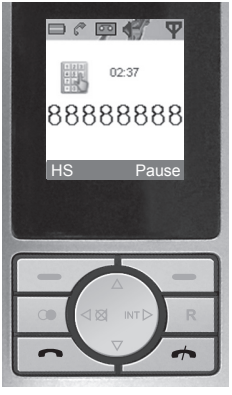

Anruf tätigen

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein (max. 20 Stellen).

2. Drücken Sie die Taste . Die Nummer wird gewählt.

3. Das Gespräch wird durch Drücken der Taste oder durch Auflegen des Hörers in die Ladeschale wieder beendet.

Anruf entgegennehmen

1. Das Telefon klingelt und die LED-Verbindungsanzeige an der Basisstation blinkt rot auf.

2. Entnehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale um den Anruf entgegenzunehmen (falls die Funktion Automatische Rufannahme ausgeschaltet ist, schauen Sie bitte auf Seite 25 dieses Handbuchs nach) oder drücken Sie die Taste, wenn sich das Mobilteil nicht in der Ladeschale befindet.

3. Beenden Sie den Anruf durch drücken der Taste oder setzen Sie das Mobilteil in die Ladeschale zurück (falls die Option Automatische Rufannahme eingeschaltet ist).

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die Tasten ▲▼ um bis zur gewünschten Rufnummer zu blättern.

   Hinweis: Falls es sich um einen Telefonbucheintrag mit Namensanzeige handelt, drücken Sie Tasten ◀/▶ um die Telefonnummer zu sehen.

2. Durch drücken der Taste wird die Nummer gewählt.

Einstellung der Freisprechfunktion
Sie können während des Gesprächs die Freisprechfunktion aktivieren.

1. Drücken Sie die [Lautsp.] Taste während eines Telefongesprächs. Auf dem Display leuchtet das Freisprechsymbol auf. Nun können Sie Freisprechen.

2. Drücken Sie die [Normal] Taste um den Lautsprecher auszuschalten und die Freisprech-Funktion auszuschalten.

Mikrofon ein-/ausschalten
Während eines Telefongesprächs können Sie das Mikrofon Ihres Mobilteils (MT) aus- und einschalten.

1. Drücken Sie die ⊠ Taste. Das Mikrofon ist nun ausgeschaltet und im Display erscheint .

2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die ⊠ Taste.

Einstellung der Hörerlautstärke
Die Hörerlautstärke kann während dem Gespräch jederzeit mittels der Tasten ▲▼ lauter oder leiser eingestellt werden.

Die Einstellung wird für die nächsten Gespräche gespeichert.

Timer

Ein Timer wird im Display angezeigt, nachdem die Taste ☎ gedrückt wurde.

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsdauer überwachen.

Telefonbuch

Benutzung des Telefonbuchs

Im Telefonbuch jedes Mobilteils können bis zu 200 Einträge (100 bei der LR7000 Serie) mit Name und Telefonnummer gespeichert werden. Jeder Name und jede Nummer kann jeweils bis zu 20 Zeichen lang sein.

Hinweis: Telefonbucheinträge können nicht zwischen Mobilteilen übertragen werden. Wenn eine Nummer gespeichert ist, kann der Anruf mit wenigen Tastendrucken getätigt werden.

Name / Nummer speichern

1. Öfnen Sie das Menü und wählen Sie das Symbol.

2. Drücken Sie die Displaytaste [OK] und scrollen Sie bis zum Punkt “Neuer Eintrag”. Drücken Sie erneut [OK].

3. Geben Sie nun den neuen Namen ein. Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten einmal oder mehrmals bis der gewünschte Buchstabe erscheint (siehe nachfolgende Tabelle). Drücken Sie die ▼ Taste um weiter zur Nummerneingabe zu gelangen.

4. Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer inklusive Vorwahl ein. Sie können die ◯● Taste drücken um ein Leerzeichen zwischen den Zeichen einzufügen. Nach Abschluss der Eingabe drücken Sie die Displaytaste [OK]. Das Mobilteil speichert nun den Eintrag und kehrt zur Telefonbuch-Ansicht zurück.

Hinweis: Falls eine falsche Zahl oder Buchstabe eingegeben wurde, kann diese mit der Displaytaste [Löschen] wieder gelöscht werden. Wenn Sie 2 Buchstaben nacheinander eingeben möchten die auf der selben Zifferntaste liegen, müssen Sie 2 Sekunden warten bis die Schreibmarke eine Position vorgerückt ist.

Tastenbelegung

Taste	Buchstabe / Zeichen
1	[Leerzeichen] 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	0

Telefonnummer aus der Wahlwiederholung speichern

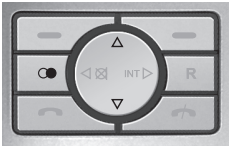

1. Drücken Sie die Taste , im Display werden die letzten gewählten Nummern angezeigt.

2. Verwenden Sie die ▲▼ Tasten um zwischen den Nummern zu blättern, bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.

3. Wenn Sie die Displaytaste [Speichern] drücken, wird die Nummer automatisch in einen neuen Eintrag eingefügt und dieser geöffnet. Geben Sie einen Namen über die Zifferntasten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK] um Name und Telefonnummer zu speichern.

Anrufen aus dem Telefonbuch

1. Drücken Sie die Displaytaste [Name]. Die Telefonbucheinträge erscheinen nun in alphabetischer Reihenfolge.
2. Drücken Sie die ▲▼ Tasten, um zum gewünschten Eintrag zu gelangen.
3. Drücken Sie die ☎ Taste, um die entsprechende Nummer zu wählen.

Tipp: Um nicht das ganze Telefonbuch nach dem gewünschten Eintrag durchsuchen zu müssen, können Sie die Suchfunktion nutzen. Wenn Sie z.B. einen Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben W suchen, drücken Sie die Taste 9.

Durch Drücken von [Zurück] können Sie die Suche jederzeit abbrechen.

Name/Nummer eines Telefonbucheintrages ändern

Um einen Telefonbucheintrag zu ändern, gehen Sie wie unter „Anruf aus dem Telefonbuch“ beschrieben vor, bis Sie den gewünschten Eintrag erreicht haben. Drücken Sie anschließend die Displaytaste [Option].

Wählen Sie den Menüpunkt “Ändern” aus und drücken Sie [OK].

Sie können nun den Namen des Eintrags ändern.

Falls eine falsche Zahl oder Buchstabe eingegeben wurde, kann diese mit [Löschen] wieder gelöscht werden.

Speichern Sie die Änderung des Namens durch drücken von [OK].

Eintrag im Telefonbuch löschen

1. Drücken Sie die Displaytaste [Name], um die Telefonbucheinträge in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen.

2. Scrollen Sie bis zum gewünschten Eintrag und drücken Sie [Option].

3. Scrollen Sie bis zum Menüpunkt “Löschen” und drücken Sie [Löschen].

4. erscheint auf dem Display. Drücken Sie [OK] um das Löschen des Eintrags zu bestätigen.

Datum / Uhrzeit einstellen

Ihr Orchid Telefon ist mit einer internen Uhr ausgestattet welche Datum und Uhrzeit eines Anrufs aufzeichnet. Sie wird ebenfalls verwendet für den Anrufbeantworter (falls vorhanden) bei den Modellen LR7620T/LR7620T DUO/LR8620T/LR8620T DUO.

1. Drücken Sie [Menü] um zur Symbol Seite zu gelangen und scrollen Sie zum Symbol. Drücken Sie [OK] um das “Datum/Zeit” Menü zu öffnen.

2. Das Datum / Zeit Display zeigt das aktuell eingestellte Datum und die Uhrzeit. Diese kann nun angepasst werden.

   Beachten Sie, dass das Datum im Format TT.MM. YYYY. (Tag.Monat.Jahr) eingegeben wird. Das Datum für den 16. Oktober 2008 wird folglich als “16.10.2008” angezeigt.

3. Nach erfolgreicher Einstellung drücken Sie [OK] um Ihre Eingaben zu bestätigen.

Anruferidentifizierung

Funktionsweise
Falls die Anruferidentifikation von Ihrem Netzwerkbetreiber unterstützt wird, sehen Sie die Nummer des Anrufenden, vorausgesetzt die Nummer wird nicht unterdrückt.

Egal ob Sie einen Anruf annehmen oder nicht werden die Anruferdetails in der Anruferliste gespeichert. Die Anruferliste speichert die letzten 50 eingegangenen Anrufe. Sie können die Nummern aus der Liste anzeigen und anrufen.

Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt. Wenn der Anrufer die Nummer unterdrückt, erscheint “Privat” auf der Anzeige.

Wenn die Anruferliste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird die älteste Nummer aus der Liste gelöscht.

Die neuesten Anrufe werden zuerst angezeit. Die Anzeige “Neuer Anruf” erscheint auf dem Display des Mobilteils. Dieses Symbol wird angezeigt bis die verpassten Anrufnummern abgefragt wurden.

Hinweis: Die Anruferidentifikation funktioniert nur, wenn diese von Ihrem Netzwerkbetreiber unterstützt wird.

Anruferliste ansehen
Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten und diesen nicht beantworten, erscheint “Neuer Anruf” als Hinweis auf dem Display (für die LR7620T und LR8620T Produkte mit Anrufbeantworter-Funktionen kann statt “Neuer Anruf” auch “Neue Meld” stehen, falls eine Nachricht aufgenommen wurde). Die Anruferliste können Sie wie folgt ablesen.

1. Drücken Sie die ▼ Taste, oder wählen Sie und drücken [OK] auf der Symbol Seite.

2. Das Telefon zeigt nun die letzte eingegangene Anruferinformation auf dem Display. Die Information enthält die Telefon Nummer, sowie Datum und Zeit, wann der Anruf eingegangen ist. Wenn diese Information noch nicht abgerufen wurde erscheint nur die Meldung “Neuer Anruf” auf dem Display.

   Wurde die Telefonnummer bereits einmal mit Namen im Telefonbuch gespeichert, so wird dieser ebenfalls angezeigt.

3. Blättern Sie zwischen den Einträgen mit den beiden Tasten ▲▼. Wenn Sie die Taste drücken wird die entsprechende Nummer automatisch gewählt.

Eintrag in der Anruferliste löschen

1. Um eine Nummer aus der Anruferliste zu löschen gehen Sie vor wie unter “Anruferliste ansehen” beschrieben, bis Sie den entsprechenden Eintrag finden.

2. Drücken Sie die Displaytaste [Option] und scrollen bis zum Menü “Löschen”.

3. Drücken Sie [OK] und wird angezeigt. Drücken Sie erneut [OK] um das Löschen des Eintrags zu bestätigen.

Tipp: In Punkt 2 können Sie auch “Alle Löschen” auswählen, um die ganze Liste zu löschen.

Bei leerer Anrufliste wird lediglich “Leer” angezeigt wenn Sie die Anrufliste anwählen.

Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Um eine Nummer aus der Anruferliste im Telefonbuch zu speichern gehen Sie vor wie unter “Anrufliste ansehen” beschrieben, bis Sie den entsprechenden Eintrag finden.

2. Drücken Sie [Option] und scrollen bis zum Menü “Speichern”.

3. Drücken Sie anschliessend [OK] um das Speichern zu bestätigen.

Interne Anrufe (Intercom)

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können interne Intercom Anrufe getätigt werden.

- Drücken Sie die Taste Intercom [INT], das Display zeigt nun .

  Sie können die Tasten 1,2,3,4,5 oder 6 drücken um ein anderes Mobilteil via Intercom anzurufen.

- Sobald das andere Mobilteil geantwortet hat, drücken Sie die [Konf.] Taste um beide Mobilteile gleichzeitig mit dem externen Anrufer zu verbinden.

Anrufe weiterleiten
Sie können einen externen Anruf auf ein anderes - an der Basisstation registriertes - Mobilteil weiterleiten. Während eines externen Anrufs, drücken Sie die Intercom Taste gefolgt von der Nummer des Mobilteils, auf das Sie den Anruf weiterleiten möchten. Wird der Anruf am anderen Mobilteil entgegengenommen, drücken Sie die Taste um den externen Anruf zu transferieren.

- Möchte der Besitzer des anderen Mobilteils den Anruf nicht annehmen, so muss dieser drücken. Nachdam Sie die [**INT**] Taste wieder drücken, werden Sie noch ein mal mit dem externen Anrufer Verbunden.

Hinweis: Während einer Intercom-Konversation mit einem anderen Mobilteil kann Sie der externe Anrufer nicht hören.

Konferenz-Anrufe
Wenn Sie mit einem externen Anrufer verbunden sind und eine Konferenz-Schaltung mit einem anderen Mobilteil herstellen möchten:

- Drücken Sie die Intercom-Taste gefolgt von der Mobilteil Nummer. Wenn der andere Teilnehmer geantwortet hat, drücken und halten Sie die # Taste für 2 Sekunden und beide Mobilteile können nun mit der externen Partei sprechen. Drücken Sie um den Anruf zu beenden.

Das Mobilteil pagen / suchen
Sie können die Funktion und Verbindung aller im System angemeldeten Mobilteile durch die Funktion “Paging” prüfen. Jedes Mobilteil antwortet mit einem trillernden Ton, um die Verbindung zur Basisstation zu bestätigen.

1. Drücken Sie die Page Taste auf der Vorderseite der Basisstation.

2. Die Mobilteile werden nun angerufen.

3. Um den Paging-Ton zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil.

4. Sie können die Mobilteile auch separat testen, indem Sie am Mobilteil die Taste INT (Intercom), gefolgt von der Nummer des entsprechenden Mobilteils. z.B. 1/2/3/4/5/6.

Mobilteil Einstellungen

Mobilteil Klingel-Einstellungen

1. Drücken Sie [Menü] um auf die Symbol-Seite zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol. Drücken Sie [OK] um das Klingel-Menü aufzurufen.
2. Der Klingelton wird nun abgespielt. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um eine andere Melodie auszuwählen.
3. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten, um über die Funktion “Lautstärke” die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.
4. Drücken Sie [OK] um die Änderungen zu bestätigen, oder [Zurück] um das Menü ohne Änderungen zu verlassen.

Hinweis:
Die Klingel-Lautstärke kann von 1-5 eingestellt werden. 5 = lauteste Einstellung. 1 = leiseste Einstellung.

Menüsprache ändern
1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol und drücken Sie [OK] um das Einstellungs-Menü auszuwählen.
2. Scrollen Sie bis zum Sprache-Menü. Anschliessend drücken Sie erneut [OK].
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit [OK].

Automatische Rufannahme
Wenn die automatische Rufannahme aktiviert ist, werden ankommende Anrufe automatisch angenommen sobald das Mobilteil aus der Ladeschale gehoben wird.

1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol . Drücken Sie nun [OK] um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Scrollen Sie bis zum Menü “Mobilteil” und drücken Sie [OK].
3. Scrollen Sie bis zum Menü “Autom.Rufannahme” und drücken Sie erneut [OK].
4. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um “Ein” oder “Aus” zu wählen und bestätigen Sie mit [OK].

Mobilteil LCD Kontrast
1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol . Drücken Sie [OK] um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Scrollen Sie bis zum Menü “Mobilteil” und drücken Sie [OK].
3. Scrollen Sie bis zum Menü “LCD Kontrast” und drücken Sie erneut [OK]
4. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um “Stufe 1”, “Stufe 2” oder “Stufe 3” zu wählen und bestätigen Sie mit [OK].

Tastenton Ein / Aus schalten
1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol . Drücken Sie [OK] um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Scrollen Sie bis zum Menü “Mobilteil” und drücken Sie [OK].
3. Scrollen Sie bis zum Menü “Tastentöne” und drücken Sie erneut [OK]
4. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um “Ein” oder “Aus” zu wählen und bestätigen Sie mit [OK].

Anzeige / Menüfarbe einstellen (nur Modelle mit Farbdisplay, LR8610/ LR8620T/LR8610 DUO/LR8620 DUO).
Der obere und untere Bereich der Anzeige kann in 4 Farb-Varianten eingestellt werden.

1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol Drücken Sie [OK] um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Scrollen Sie bis zum Menü “Mobilteil” und drücken Sie [OK].
3. Scrollen Sie bis zum Menü “Farbmenü” und drücken Sie erneut [OK]
4. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um eine der Farb-Varianten zu wählen und bestätigen Sie mit [OK].

Netzwerk

Flashzeit einstellen
Wenn Sie Ihr Orchid Telefon an einer Telefonanlange betreiben, kann es möglich sein, dass Sie die Flashzeit des Telefons verändern müssen.

1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol . Drücken Sie [OK] um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Scrollen Sie bis zum Menü “Netzwerk” drücken Sie [OK].
3. Scrollen Sie bis zum Menü “Recall” und drücken Sie erneut [OK]
4. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um 90, 270 oder 600 Millisekunden zu wählen und bestätigen Sie mit [OK].

Wahlpause einstellen
Sie können, zur Amtsholung an einer Telefonanlage, nach der ersten Ziffer eine Wahlpause einlegen. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage. Die Pausenzeit kann zwischen 1 und 6 Sekunden eingestellt werden.

1 Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol . Drücken Sie [OK] um das Einstellungsmenü aufzurufen.
2 Scrollen Sie bis zum Menü “Netzwerk” drücken Sie [OK].
3 Scrollen Sie bis zum Menü “Pause” und drücken Sie erneut [OK]
4 Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um die Dauer der Pause zu wählen und bestätigen Sie mit [OK].

Batteriestand des Mobilteils prüfen

Um den Batteriestand zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol und drücken Sie [OK].

2 Der Ladestand der Batterie wird in Prozent angezeigt. 100% bedeutet dass die Batterie vollständig aufgeladen ist. Drücken Sie [OK] um die Anzeige zu verlassen.

Tastensperre
Um die Tastensperre zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:
1. Drücken und halten Sie die * Taste bis ein Signalton ertönt.
2. Danach erscheint auf dem Display als Bestätigung, dass die Tastatur nun gesperrt ist.
3. Um die Tastensperre aufzuheben drücken und halten Sie die * Taste bis vom Display verschwindet. Es ertönt erneut ein Signalton zur Bestätigung.

Hinweis: Bei aktivierter Tastensperre ist die linke Displaytaste auf [Notruf] programmiert und zeigt beim drücken eine Liste von Notfall-Nummern, die auch bei aktivierter Tastensperre angewählt werden können.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Die Modelle Orchid LR7620T/LR7620T DUO/LR8620T und LR8620T DUO haben einen integrierten Anrufbeantworter.

Der Anrufbeantworter kann auch von den Mobilteilen aus bedient werden, wobei einige Funktionen, wie z.B. das Einschalten des Anrufbeantworters oder Abhören von Nachrichten an der Basisstation einfacher auszuführen sind.

Sie haben die Wahl zwischen 6 verschiedenen Einstellungen:

Aus	Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet und nimmt keine Anrufe entgegen.
Nur Ansage	Das Telefon spielt nur die Ansage ab, der Anrufer kann jedoch keine Nachricht hinterlegen.
Ein/ 2 Klingelt.	Der Anrufbeantworter wird nach 2 Klingelzeichen aktiviert.
Ein/ 4 Klingelt.	Der Anrufbeantworter wird nach 4 Klingelzeichen aktiviert.
Ein/ 6 Klingelt.	Der Anrufbeantworter wird nach 6 Klingelzeichen aktiviert.
Ein/ 8 Klingelt.	Der Anrufbeantworter wird nach 8 Klingelzeichen aktiviert.

Hinweis: Sie müssen Datum und Uhrzeit einstellen, bevor Sie den Anrufbeantworter verwenden können. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Datum & Uhrzeit einstellen".

Anrufbeantworter-Funktionen einstellen

1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol und drücken Sie [OK] um das Anrufbeantworter-Menü aufzurufen.
2 Scrollen Sie bis zum Menü "Ein/Klingeltöne" und drücken Sie [OK].
3. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um zwischen "EIN/2 Klingeltöne, EIN/4 Klingeltöne, EIN/6 Klingeltöne, EIN/8 Klingeltöne, Nur Ansage, Anrufbeantworter Aus" zu wählen.
4. Drücken Sie [OK] um Ihre Auswahl zu bestätigen

Hinweis: Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist (EIN/2 Klingeltöne, EIN/4 Klingeltöne, EIN/6 Klingeltöne, EIN/8 Klingeltöne), leuchtet die grüne AB-Anzeige um anzuzeigen das der Anrufbeantworter eingeschaltet ist und Anrufe im entsprechenden Modus empfängt.

Neue Nachrichten werden durch eine blinkende AB-Anzeige an der Basisstation angezeigt. Das Symbol wird auf dem Display angezeigt.

Aufnehmen einer Ansage

1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zum Symbol und drücken Sie [OK] um das Anrufbeantworter-Menü aufzurufen.

2. Scrollen Sie bis zum Menü “Ansage” und drücken Sie [OK].

3. Das Ansagemenü hat zwei Ansagen zur Auswahl.
   Ansage 1, aktiv bei “EIN/2,4,6 oder 8 Klingeltöne”.
   Ansage 2, aktiv im Modus “Nur Ansage”.

4. Drücken Sie [OK] um Ihre Auswahl zu bestätigen.

5. Sie können nun zwischen “Aufnehmen” und “Abhören” auswählen.

6. Scrollen Sie zum Menüpunkt “Aufnahme” und drücken Sie [OK].

7. “Aufnahme...” erscheint nun auf dem Display. Sie können nun eine Ansage von maximal 120 Sekunden aufnehmen (Hinweis: Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon am Mobilteil, um sicherzustellen, dass die Ansage mit korrekter Lautstärke aufgenommen wird).

8. Drücken Sie [Stop] um die Aufnahme zu beenden. Die aufgenommene Ansage wird nun zur Kontrolle im Lautsprecher des Mobilteils wiedergegeben.

9. Um die Ansage zu ändern, gehen Sie vor wie oben beschrieben. Die vorhergehende Ansage wird nun durch die neue Aufnahme ersetzt.

Eine Ansage abhören

1. Scrollen Sie zur entsprechenden Ansage wie unter “Aufnehmen einer Ansage” weiter oben beschrieben und drücken Sie [OK].

2. Wählen Sie den Menüpunkt “Abspielen” und drücken Sie [OK]. Die gewünschte Ansage wird nun abgespielt. Sie können die Wiedergabe der Ansage jederzeit mit [Stop] anhalten.

Nachrichten
"Neue Nachr." wird angezeigt, sobald neue Nachrichten eingegangen sind. Die grüne AB-Anzeige (Message/Line) blinkt an der Basisstation.

Bedienung des Anrufbeantworters vom Mobilteil aus

Nachricht abspielen

1. Drücken Sie die Taste ▲ einmal. Das Mobilteil-Display wechselt nun auf das Nachrichten-Menü. Scrollen Sie bis zum Menüpunkt "Abspielen" und drücken Sie [OK]. Die Anzahl neuer-sowie gespeicherter Nachrichten wird nun angezeigt.

2. Anschliessend werden die Nachrichten abgespielt. Während des Abspielens wird Datum und Uhrzeit des Anrufs auf dem Display angezeigt.

3. Während dem Abspielen können Sie die Lautstärke mit den Tasten ▲/▼ anpassen.

4. Drücken Sie [Pause] um die Wiedergabe zu unterbrechen. "Pause" erscheint auf dem Display. Drücken Sie erneut [Play] um die Wiedergabe fortzusetzen.

5. Drücken Sie 2mal die Scrolltaste [Links] um die vorhergehende Nachricht abzuhören.

6. Drücken Sie die Scrolltaste [Rechts] um die nächste Nachricht abzuhören.

Löschen aller alten Nachrichten

1. Drücken Sie die Taste ▲ um ins Nachrichten-Menü zu gelangen.

2. Scrollen Sie bis zum Menü "Alte Löschen" . Drücken Sie [OK].

3. erscheint auf dem Display. [OK] erneut drücken um zu bestätigen. Alle aufgenommenen Nachrichten werden nun gelöscht.

Eine Memo (Erinnerung/Notiz) aufnehmen

Sie können eine Memo aufnehmen, die als normale Nachricht abgespielt wird.

1. Drücken Sie die Taste ▲ um in das Nachricht-Menü zu gelangen und scrollen Sie bis zum Memo-Menü. Drücken Sie [OK].
2. "Aufnahme..." erscheint auf dem Display. Sie können nun eine Ansage von maximal 120 Sekunden aufnehmen.

   (**Hinweis:** Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon am Mobilteil, um sicherzustellen, dass die Ansage mit korrekter Lautstärke aufgenommen wird).

3. Drücken Sie [Stop] um die Aufnahme zu beenden. Die aufgenommene Ansage wird nun zur Kontrolle im Lautsprecher des Mobilteils wiedergegeben.

4. Die Memo Nachricht wird mit den anderen eingehenden Mitteilungen abgespeichert.

Bedienung des Anrufbeantworters an der Basisstation

Ist der Anrufbeantworter einmal eingerichtet und der Ansagetext aufgenommen, können die wichtigsten Funktionen des Anrufbeantworters einfach und bequem an der Basisstation bedient werden.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter wird durch drücken der Taste ON/OFF eingeschaltet und kann Nachrichten entgegennehmen. Die rechte grüne AB-Anzeige leuchtet dauernd. Durch nochmaliges Drücken der Taste ON/OFF schalten Sie den Anrufbeantworter wieder aus und die AB-Anzeige erlischt.

Falls eine neue Nachricht eingegangen ist, blinkt die rechte grüne LED AB-Anzeige als Hinweis..

Nachrichten abspielen

Die rechte grüne LED "AB-Anzeige" blinkt andauernd, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben. Drücken Sie die Taste PLAY ▶/II um die Nachrichten abzuspielen. Die Lautstärke können Sie durch wiederholtes drücken der Taste **<<** **>>** regeln. Sobald alle Nachrichten abgespielt sind leuchtet die grüne LED "AB-Anzeige" konstant. Für eine Pause während des Abspielens drücken Sie die Taste [PLAY] ▶/II. Drücken Sie [PLAY] erneut zum Fortsetzen des Abspielens. Um das abspielen zu stoppen, drücken Sie [STOP] ■ Drücken Sie die Taste ▶/II um die Nachrichten von Anfang an zu hören. Zum schnellen Vor- oder Rücklauf oder zum Wiederholen der Nachricht drücken Sie die Tasten [F.FWD] ▶▶ und [REW] ◀◀. Um eine Nachricht zu löschen, drücken Sie die Taste nachdem die entsprechende Nachricht abgespielt wurde.

Mithörkontrolle
Die Modelle LR7620T/LR7620T DUO und LR8620T/LR8620T DUO erlauben das Mithören einer eingehenden Nachricht auf den Anrufbeantworter während diese durch den Anrufer aufgesprochen wird. Dies ermöglicht den Anrufbeantworter zu unterbrechen und das Gespräch anzunehmen, oder weiterhin den Anrufbeantworter aktiviert zu lassen. Um den Anrufbeantworter während des Abhörens zu unterbrechen, drücken Sie . Sie werden nun direkt mit dem Anrufer verbunden.

Um das Mithören einzustellen, drücken Sie die Taste **<<** **>>** an der Basisstation während der Anrufer die Nachricht hinterlässt. So können Sie entweder die Lautstärke anpassen, oder das Mithören ausschalten.

Fernabfragezugang und Steuerung
Sie können mit der Fernabfrage-Funktion von einem Tonwahl-Telefon aus auf die Steuerung des Anrufbeantworters zugreifen. Um dies durchführen zu können, müssen Sie Ihr Telefon anrufen und danach einen 4-stelligen Fernabfrage-PIN eingeben, um Zugriff auf die entsprechenden Funktionen zu erlangen.

Einstellen des Fernabfrage-PIN
Der Werkseitig eingestellte Fernabfrage-PIN lautet “1590”.
Wir empfehlen Ihnen den Code zu ändern, um sich vor unerlaubtem Zugriff Ihres Anrufbeantworters zu schützen.

1. Drücken Sie [Menü] um ins Hauptmenü zu gelangen. Scrollen Sie zu und drücken Sie [OK] um ins Anrufbeantworter Menü zu gelangen.

2. Scrollen Sie zum “Fernabfr. Pin”-Menü und drücken Sie [OK].

3. “Fernabfr. Pin” erscheint auf dem Display.

4. Geben Sie nun den neuen vierstelligen Fernabfrage-PIN ein und bestätigen diesen mit [OK].

5. Geben Sie nun den vierstelligen Fernabfrage-PIN zu Kontrolle erneut ein und bestätigen Sie erneut mit [OK].

6. “OK!” erscheint auf dem Display und der neue Fernabfrage-PIN ist nun aktiv.

Fernabfrage Zugang und Steuerung
Sie können mit der Fernabfrage Funktion von einem Tonwahl Telefon aus auf die Steuerung des Anrufbeantworters zugreifen. Um dies durchführen zu können, müssen Sie Ihr Telefon anrufen und danach einen 4-stelligen Fernabfrage PIN eingeben um Zugriff auf die geeigneten Funktionen zu erlangen. Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung. Um fortzufahren geben Sie innerhalb der nächsten 8 Sekunden einen der Steuerungs-Befehle ein.

Hinweis: Falls Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist, reagiert dieser nach 2-6 maligem klingeln. Ist er ausgeschaltet reagiert der Beantworter nach (ungefähr) 16 maligem Klingeln um Ihnen die Eingabe der PIN zu erlauben.

Optionen
Nachrichten abhören - drücken Sie [ABC 2]
Pause während Nachrichten Wiedergabe - drücken Sie [ABC 2]
Nachrichten Wiedergabe fortsetzen - Drücken Sie [ABC 2]
An Anfang der Nachricht springen - Drücken Sie [1]
Zur vorherigen Nachricht springen - Drücken Sie [1] [1]
Zur nächsten Nachricht springen - Drücken Sie [DEF 3]
Löschen einer Nachricht währen des Abspielens - Drücken Sie [GHI 4]
Stoppen der Nachrichten Wiedergabe oder Aufnahme- Drücken Sie [MNO 6]
Abspielen der Ansage 1 - Drücken Sie [TUV 8] [1]
Abspielen der Ansage 2 - Drücken Sie [TUV 8] [ABC 2]
Antwortmodus auf 2 mal Klingeln setzen - Drücken Sie [WXYZ 9] [1]
Antwortmodus auf 4 mal Klingeln setzen - Drücken Sie [WXYZ 9] [JKL 5]
Antwortmodus auf 6 mal Klingeln setzen - Drücken Sie [WXYZ 9] [ABC 2]
Antwortmodus auf 8 mal Klingeln setzen - Drücken Sie [WXYZ 9] [MNO 6]
Antwortmodus auf “Nur Ansage” - Drücken Sie [WXYZ 9] [DEF 3]
Anrufbeantworter ausschalten - Drücken Sie [WXYZ 9] [GHI 4]
Um abzuschliessen beenden Sie die Verbindung.

Eine Memo aufnehmen
- Drücken Sie [JKL 5]
- Nehmen Sie die gewünschte Memo-Nachricht auf
- Wenn Sie fertig sind drücken sie [MNO 6], dann legen Sie auf.

Ansage 1 ändern
- Drücken Sie [PQRS 7] [1]
- Nehmen Sie die gewünschte Ansage auf
- Wenn Sie fertig sind drücken sie [MNO 6], die Ansage wird anschliessend abgespielt.
- Sie können die Ansage korrigieren indem Sie obenstehende Schritte wiederholen.

Ansage 2 ändern

- Drücken Sie [PQRS 7] [ABC 2]
- Nehmen Sie die gewünschte Ansage auf
- Wenn Sie fertig sind drücken sie [MNO 6], die Ansage wird anschliessend abgespielt.
- Sie können die Ansage korrigieren indem Sie obenstehende Schritte wiederholen.

Anrufbeantworter Ferneinschalten
Um den ausgeschalteten Beantworter einzuschalten gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie von einem Tonwahltelefon aus an. Nach ca. 16 Ruftönen ertönt ein Signalton
- Geben Sie nun den erforderlichen 4-stelligen Fernabfrage PIN (siehe Seite 31) ein. Nach erfolgreicher Eingabe ertönt ein Bestätigungston.
- Nun können Sie den Beantworter mittels Drücken von [WXYZ 9] [1] einschalten oder andere Fernfunktionen durchführen.

Registrieren zusätzlicher Mobilteile
Maximum 6 Mobilteile können an eine einzelne Basisstation angemeldet werden. An LR8610 und LR8620T Basisstationen können nur Mobilteile der Orchid Serie LR8600 und LR9600 angemeldet werden.

Sollten Sie ein DUO-Set erworben haben, sind die Mobilteile bereits für Sie an der Basisstation angemeldet bzw. registriert.

Wenn Sie ein Einzelgerät oder ein DUO Set mit einem weiteren Mobilteil versehen wollen, ist die Anmeldung sehr einfach und schnell:

1) Zuerst muss das Mobilteil während 12 Stunden aufgeladen werden
2) Wenn die Akkus voll geladen sind, Taste "Paging" an der Basisstation solange gedrückt halten, bis die rote Verbindungsanzeige 5 mal geblinkt hat, danach loslassen.
3) Jetzt drücken Sie die Taste INT (Intercom) am Mobilteil und halten diese gedrückt bis im Display „Register New?" erscheint.
4) Bestätigen Sie mit [OK] um den Registrierungsprozess abzuschliessen.
5) Ein Signalton ertönt und das neue Mobilteil erhält die entsprechende nachfolgende Nummer, welche im Display angezeigt wird.

Wenn das Telefon nicht funktioniert

Allgemein
Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt ist und korrekt eingesteckt. Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung – Verlängerungskabel und andere Telefone. Falls das Telefon dann funktioniert deutet dies auf einen Fehler im Zusammenhang mit einem anderen Gerät hin.

Telefonnummer wird nicht angezeigt
- Die Rufnummernanzeige muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.

Warnton während eines Gespräches
- Die Akkus sind nahezu entladen
  - Stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät
- Die Reichweite des Telefons wurde überschritten
  - Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.
  - Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter korrekt in der Ladeschale und in der Steckdose eingesteckt wird.

Hinweis: Wenn die Basisstation im Modus 'Low Radiation' betrieben wird, reduziert sich die Reichweite. Stellen Sie auf "Automatic" um die Rechweite zu erhöhen.

Das Telefon funktioniert nicht
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt in der Basisstation und in der Steckdose eingesteckt ist
- Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel korrekt in der Basisstation und in der Telefonsteckdose eingesteckt ist
- Kontrollieren Sie, ob die Akkus aufgeladen sind
- Schließen Sie ein anderes Telefon an Ihren Anschluss an. Wenn dieses Gerät funktioniert, ist Ihr Telefon vermutlich fehlerhaft

Hinweis: Das Telefon funktioniert im Falle eines Stromausfalls nicht.

Das Mobilteil schaltet nicht ein
Kontrollieren Sie, ob die Akkus richtig eingebaut und aufgeladen sind.
Kontrollieren Sie, ob der Netzadapter der Ladeschale richtig eingesteckt ist
Nur die mitgelieferten, aufladbaren Akkus verwenden
Entfernen Sie versuchsweise die Akkus für 90 Sekunden und bauen Sie diese wieder ein

Verbindung bricht ab während Anruf unterwegs
Kontrollieren Sie, ob die Akkus richtig eingebaut und aufgeladen sind
Kontrollieren Sie, ob der Netzadapter der Ladeschale richtig eingesteckt ist
Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation

Abspeichern einer neuen Nummer im Telefonbuch nicht möglich
Überprüfen Sie, ob genügend freier Telefonspeicher zur Verfügung steht. Löschen Sie ggf. unbenötigte Einträge um neuen Speicherplatz freizugeben

Schlechte Klang-Qualität
Bewegen Sie sich näher zur Basisstation.
Stellen Sie sicher dass das Telefon nicht in umittelbarer Nähe von Elektro-Installationen befindet. Falls Sie Breitband auf der Telefonleitung verwenden, stellen Sie sicher, dass ein entsprechender 'mikro-filter' installiert ist.

Kein Wählton
Überprüfen Sie sämtliche Kabelverbindungen (nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden)
Bewegen Sie sich näher zur Basisstation
Stellen Sie sicher, dass die Mobilteile vollständig aufgeladen sind

Anrufbeantworter verliert automatisch die Verbindung während Ansage
Falls Sie ein anderes Telefon verwenden, während die Ansage läuft, wird die Verbindung automatisch unterbrochen und der Anrufbeantworter-Modus beendet.

Falls Sie das Telefonkabel des Telefons kürzlich neu angeschlossen haben, stecken Sie den Netzadapter und das Telefonkabel für 2 Minuten aus. Schliessen Sie nun das Telefonkabel und den Netzadapter wieder an.

Hinweis: Sollten sämtliche obengenannten Ansätze das Problem nicht lösen, entfernen Sie die Kabel an der Basissation für 2 Minuten. Entfernen Sie auch die Akkus aus den Mobilteilen um ein zurücksetzen des Mikroprozessors auszulösen. Schliessen Sie nun die Kabel und Akkus wieder an und überprüfen Sie, ob dies das Problem gelöst hat.

Wichtige Hinweise
Das Gerät ist nicht gegen Spritzwasser geschützt. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät.

Ebenfalls dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.

Warnung
Radiowellen dieses Produkts können Brumm-Geräusche in Hörgeräten hervorrufen.
Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sprechen Sie bitte vor der Verwendung dieses Telefons mit Ihrem Arzt.

Appendix

Wartung und Pflege
Das Telefon ist wartungsfrei. Bei Verschmutzung sollten Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel. Das Telefon sollte nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und darüber hinaus vor großer Hitze, Feuchtigkeit oder starker mechanischen Erschütterung geschützt werden.

CE-Zeichen CE
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung Ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Kopfhörer-Anschlussbuchse
Das mitgelieferte Headset an die Kopfhörer-Anschlussbuchse anschliessen. Drücken Sie um einen Anruf unter Verwendung des Headsets entgegenzunehmen.

Umwelthinweis/Entsorgung
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Technische Daten

Standart:	DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication Aktueller Digital Standart für Schnurlos-Telefonie
Anzahl Kanäle:	120 duplex Kanäle
Übetragungs-Frequenzbereich:	1880 MHz bis 1900 MHz
Duplex Methode:	Multiplex Time Division
Kanal Bandbreite:	1728 KHz
Bit rate:	1152 kbps
Modulation: Übetragungsleistung:	GFSK 10 mW, Durchschnittsleistung pro Kanal, bis zu 30 m im Innen- sowie bis zu 300m im Aussenbereich
Energieversorgung: (Netzadapter)	Basisstation: Primär: 220/230V , Sekundär 6VDC/300mA Ladeschale: Primär: 220/230V NiMH, AAA size, 1.2V, 700 mAH
Leistungsaufnahme:	Basisstation: 0.9/1.4 Watt (Standby/Telefonat) Ladeschale: 0.0-0.6 Watt (je nach Ladeintensität)
Betriebsdauer:	Standby: Bis zu 100 Stunden Sprechzeit: bis zu 10 Stunden (ohne Lautsprecher)
Abmessungen (BxHxT):	Basisstation: 130x115x60 mm Mobilteil: 45x145x25 mm
Gewicht:	Basisstation: ca. 205 g Mobilteil: ca. 130 g (inkl. Akkus)

Orchid

Declaration of Conformity

Orchid Electronics Limited, 2105 Fullerton Centre, 19 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong, declares that the Products – Orchid Digital Cordless Telephone, LR7610, LR7620T, LR7600, LR8610, LR8620T, LR8600, LR9610 and LR9620T, LR9600 for PSTN-interface corresponds to this assertion, with the following standards, technical requests and normative documents:

Safety:	EN 60 950-01 2001
EMC:	EN 301 489-06 V1.2.1: 2002
Radio:	EN 301 406V1.5.1: 2003
Radio:	EN 300 220-2 V.2.1.1: 2006-04

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

CE

Hong Kong, February 2009

Ken Lew
Orchid Electronics Limited

www.orchidgrp.com